


# Nødradio med håndsving - 4000 mAh

## MANUAL

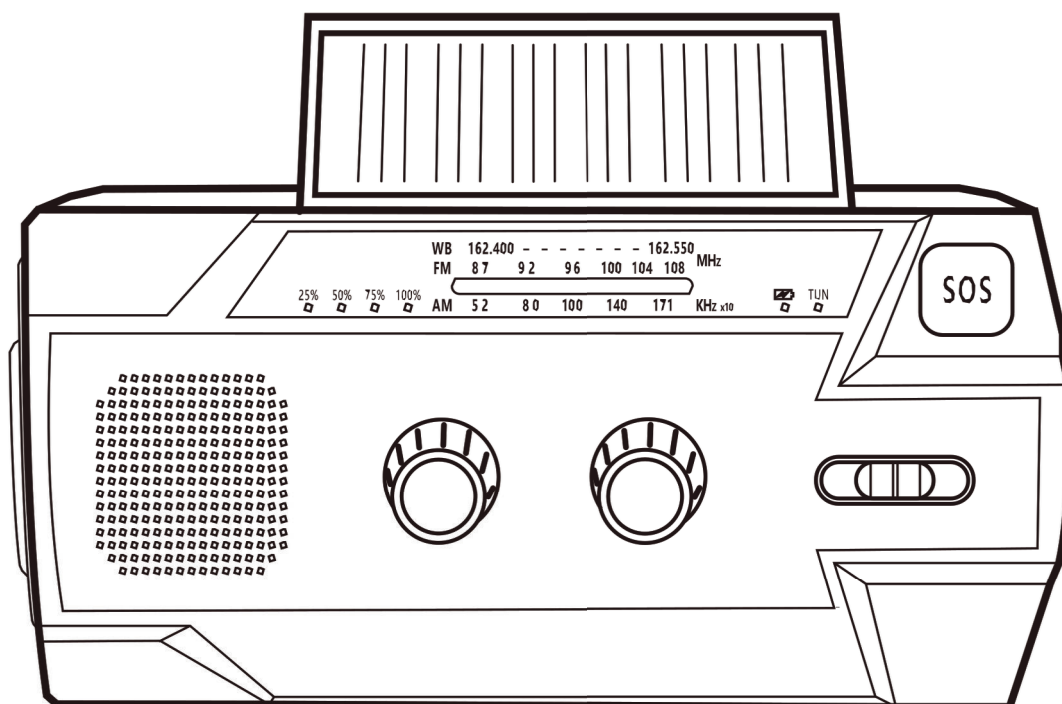

## **BATTERIBESKYTTELSE**

- Denne nødradio er designet med en funktion til nedlukning ved lav spænding. For at beskytte chippen vil strømforsyningen blive afbrudt for at beskytte batteriet mod skader, når der er en overbelastning eller en kortslutning i enheden.
- Strømforsyningen vil blive afbrudt, når spændingen er lavere end 2,7V, hvilket beskytter batteriet mod at blive overfladet og beskadiget.

## **STRØMFORSYNINGSMETODER**

### **USB-opladning**

- Tilslut det medfølgende Micro USB-kabel til Micro USB-indgangsporten på højre side af enheden for at oplade det indbyggede lithiumbatteri. Imens vil 4 blå strømindikatorlys tænde i rækkefølge.
- Sørg venligst for at oplade radioen mindst én gang hver tredje måned.

### **Håndsving**

- Radioen kan også oplades ved at dreje håndtaget bag på enheden og aktivere dynamoen.
- Håndtaget kan drejes både med eller mod uret. Drej håndtaget i 1 minut ved en hastighed på 130 omdrejninger pr. minut. Det kan bruges til stærk belysning i 30 minutter eller til radio i 6 minutter.

## **Solcelle**


- Eksponér solpanelet i klart sollys for at lade det oplade så effektivt som muligt.
- De røde strømindikatorlys vil tænde, når radioen modtager nok sollys til at begynde opladningen.
- Det bruges primært til at vedligeholde batteriet for at forlænge batteriets levetid.

## **UDSKIFTELTIGT LI-ION BATTERI**

- Åbn batteridækslet ved hjælp af en skruetrækker.
- Tag to 18650 Li-ion-batterier ud, og sæt derefter to nye 18650 Li-ion-batterier i batterirummet, og luk derefter batteridækslet.
- Vi foreslår, at du kan udskifte batteriet i følgende situationer:
  - a. Batteriet er beskadiget.
  - b. Du kan udskifte med to fuldt opladede batterier, når det indbyggede batteri er dødt under en strømafbrydelse.

## FORKLAINING AF FUNKTIONER

1. Fjern- og nærløys
2. Lommelygteknapp
3. 4 blå strømindikatorlys
4. Solpanel
5. Antenne
6. Opladningsindikator
7. Tuningindikator
8. SOS-knap
9. Båndskifter
10. Tunerknap
11. Volumeknapp

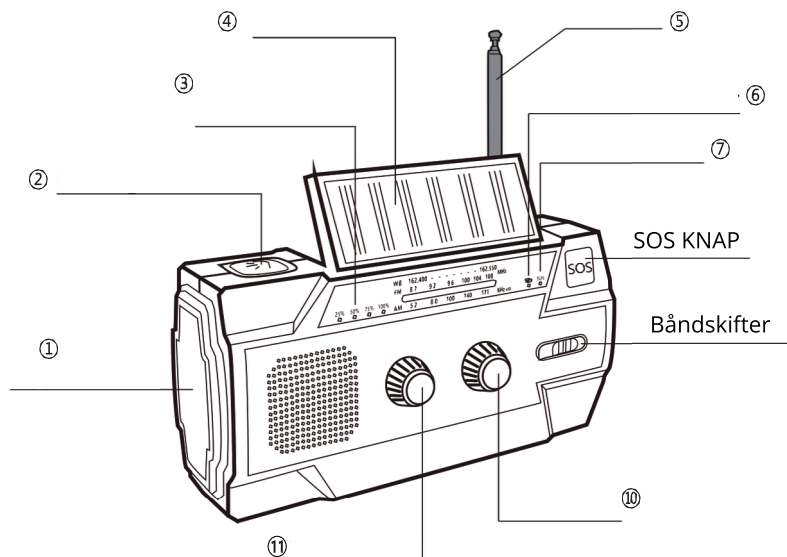

## RADIOBETJENING

- Drej "Volume"-knappen med uret for at tænde radioen og justere lydstyrken.
- Vælg FM/AM/WB med radiobåndskontakten. Forlæng antennen for at få bedre signalmodtagelse, især når du lytter til FM- og NOAA-udsendelser.
- Drej tunerknappen for at vælge station. Den grønne tuningindikator tændes, når den valgte station er fuldt modtaget.
- Drej "Volume"-knappen til OFF-positionen, og radioen slukkes.

## SOS-ALARM

- Hold SOS-knappen nede én gang, så aktiverer enheden en høj sirene og et blinkende fjernlys.
- Tryk på SOS-knappen igen for at slukke den.

## LÆSELAMPE

- Skift sensorswitchen til LIGHT-positionen, åbn solpanelet, og læselampen tændes. Luk solpanelet, og læselampen slukker.

## RADIOBETJENING

- Drej "Volume"-knappen med uret for at tænde radioen og justere lydstyrken.
- Vælg FM/AM/WB med radiobåndskontakten. Forlæng antennen for at få bedre signalmodtagelse, især når du lytter til FM- og NOAA-udsendelser.
- Drej tunerknappen for at vælge station. Den grønne tuningindikator tændes, når den valgte station er fuldt modtaget.
- Drej "Volume"-knappen til OFF-positionen for at slukke for radioen.

## LOMMELYGTE


- Det første tryk på lommelygteknappen tænder fjernlyset. Det andet tryk tænder nærllyset. Det tredje tryk tænder både fjern- og nærllyset. Det fjerde tryk slukker begge lys.

## BEVÆGELSESENSOR

- Skift sensorswitchen til AUTO-positionen, åbn solpanelet, og når der er bevægelse inden for 3 meter, tændes læselampen. Hvis der ikke er bevægelse inden for dette område, slukkes lampen efter 30 sekunder. Luk solpanelet, og læselampen slukker.
- Sørg for at skifte sensorswitchen til LIGHT-positionen, når den ikke er i brug.

## OPLADE- OG AFTAPNINGSFUNKTION

- Det vandtætte dæksel på siden af produktet har en USB-udgangsport og en USB-indgangsport.
- Tilslut USB-enheden til USB-udgangen på enheden via et USB-kabel for at forsyne USB-enheden med strøm. Når enheden bruges som powerbank (afladning), vil strømindikatorlysene gradvist slukkes.

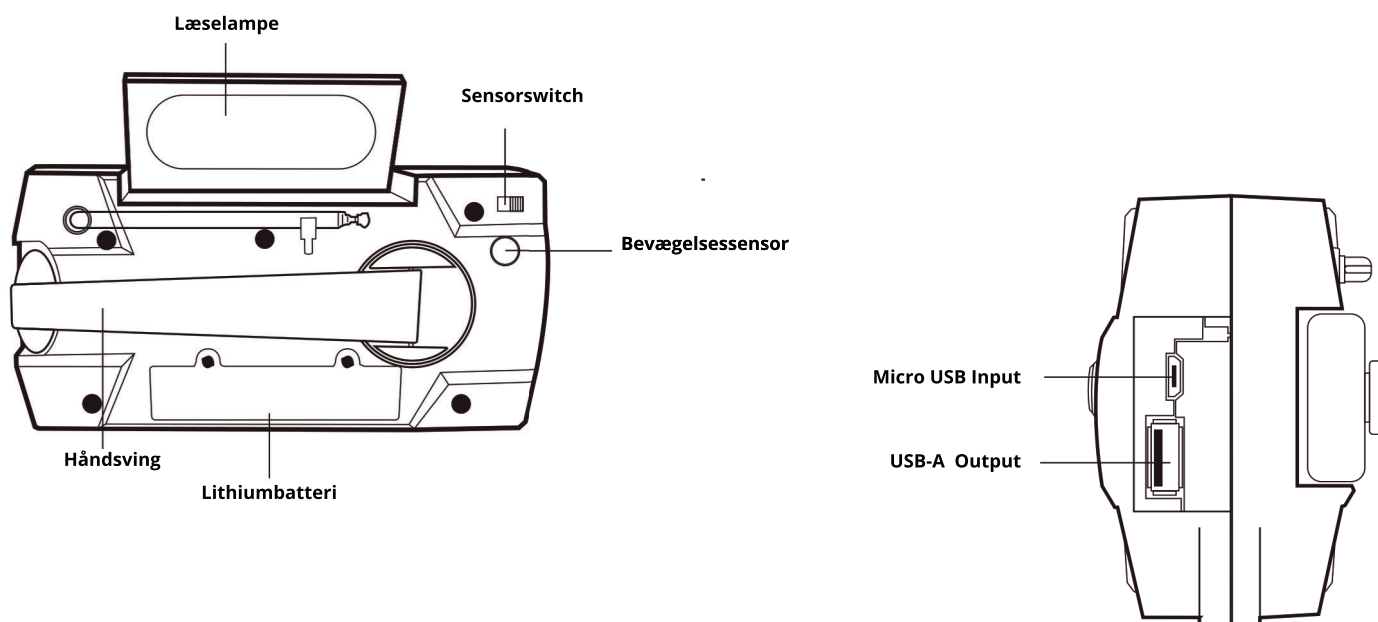


## STRØMINDIKATOR

- Denne enhed har 4 blå strømindikatorlys, der viser strømkapaciteten. Strømindikatoren vil lyse i 30 sekunder, når radioen, lommelygten eller læselampen tændes, og indikatorlyset forbliver tændt under opladning og afladning.

### 4 blå strømindikatorlys

- 4 lys tændt:  $C > 75\%$
- 3 lys tændt:  $50\% < C < 75\%$
- 2 lys tændt:  $25\% < C < 50\%$
- 1 lys tændt:  $3\% < C < 25\%$
- Det første lys blinker:  $C < 3\%$

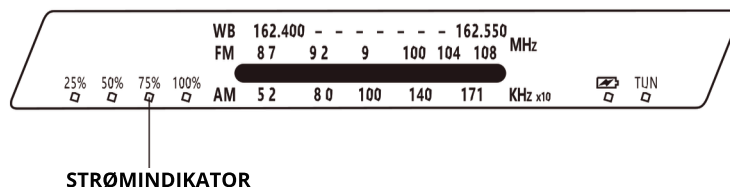

### C betyder kapacitet.

SPECIFIKATION	
Frekvensområde	FM 87 - 108MHz, AM 520 - 1710KHz, WB 162.400 - 162.550MHz
Dimensioner	160x63x81mm / 6.232x4.83x1.9in
Vægt	380g
Strømforbrug	10w (Maks.)
Arbejdsvoltage	2.7~4.2V
Strømkilde	4000mAh/3.7V Li-ion
USB output	5V, 1A
Opladningstid (USB)	5-6 timer
Vandtæthedsniveau	IPX3
LED-lommelygte	135LM (Maks.)
Når enheden er fuldt opladet, understøtter den:	
LED-belysning	Langt lys eller dybt lys: > 16 timer, Langt lys og dybt lys: > 10 timer, Læselampe: > 20 timer, Udsendelse (ved middel lydstyrke): > 2000 minutter



MADE IN CHINA